


VICTRIX OMNIA V2

GR

**Οδηγίες για την
ενεργοποίηση του,
Προγραμματισμού της
ηλεκτρονικής πλακέτας
(ρύθμιση παραμέτρων)**


1.047702GRE

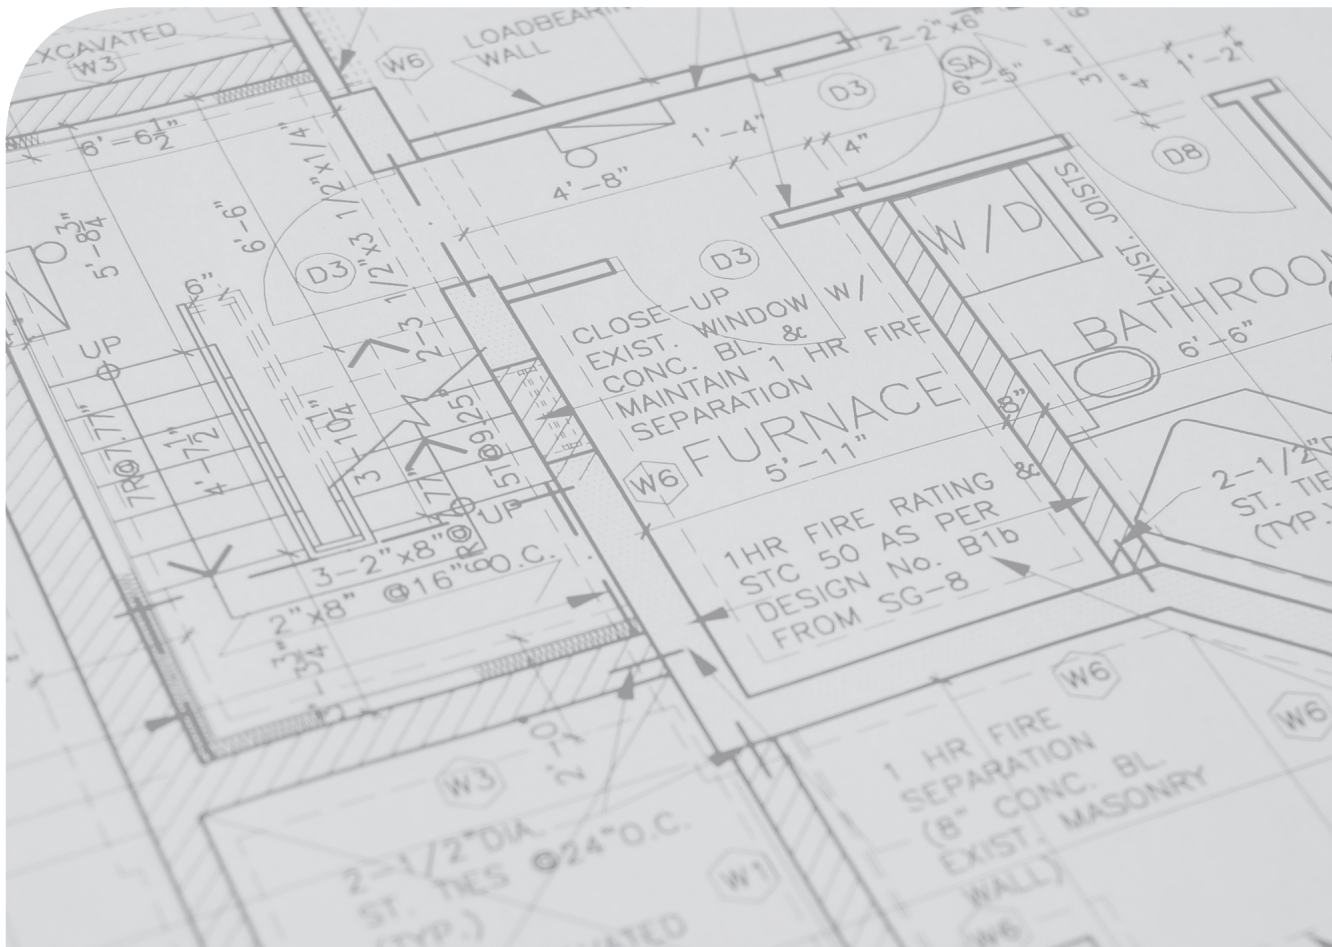


3.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οποιονδήποτε προγραμματισμό ορισμένων παραμέτρων λειτουργίας.

Τροποποιώντας αυτές τις παραμέτρους όπως περιγράφεται παρακάτω, θα είναι δυνατή η προσαρμογή της συσκευής σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

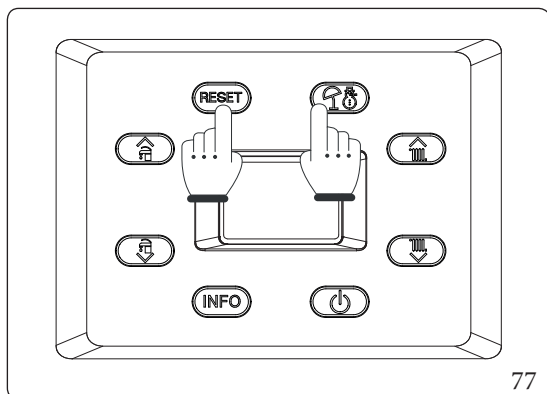


Για να έχετε πρόσβαση στη φάση προγραμματισμού θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα τα κουμπιά “RESET” και “”, στην οθόνη εμφανίζονται δύο διακεκομμένες γραμμές “-” που αναβοσβήνουν.

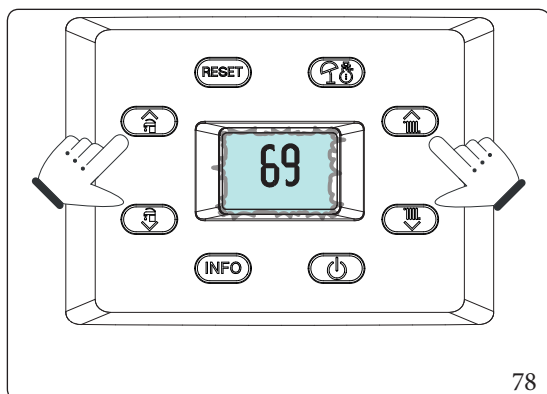


Στο σημείο αυτό καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης “69” για να έχετε πρόσβαση στο μενού παραμέτρων.

Για να βάλετε το πρώτο ψηφίο χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για τη ρύθμιση του νερού υγιεινής “”, για να βάλετε το δεύτερο ψηφίο χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης “”.

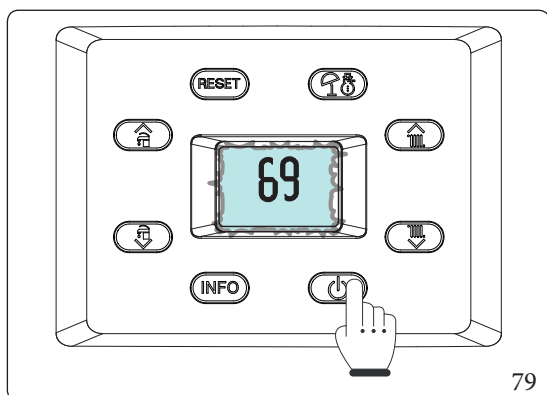


Για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης “69” και να εισέλθετε στο μενού πατήστε το κουμπί “”.

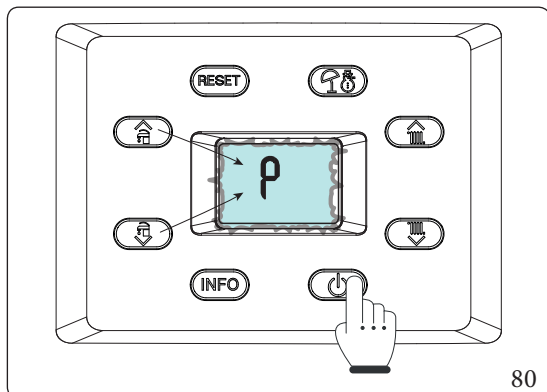

Όταν εισέλθετε στο μενού μπορείτε να τρέξετε κυκλικά τα τέσσερα υπομενού που υπάρχουν πατώντας τα κουμπιά του νερού υγιεινής “”, για να εισέλθετε στο μενού πατήστε το κουμπί “”.



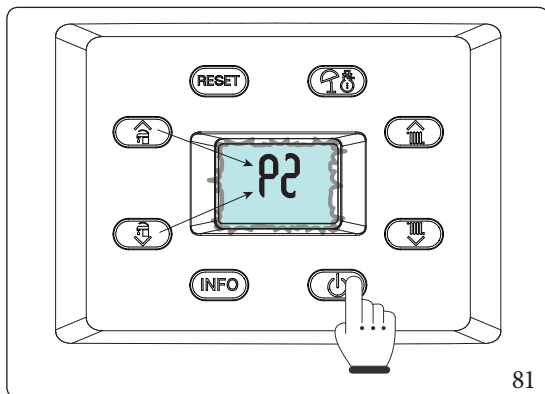


81

Στο πρώτο ψηφίο του κεντρικού δείκτη (00) εμφανίζεται η οικογένεια της παραμέτρου.


Στο δεύτερο ψηφίο εμφανίζεται ο αριθμός της παραμέτρου.

Πατώντας το κουμπί “” εμφανίζεται η τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου.

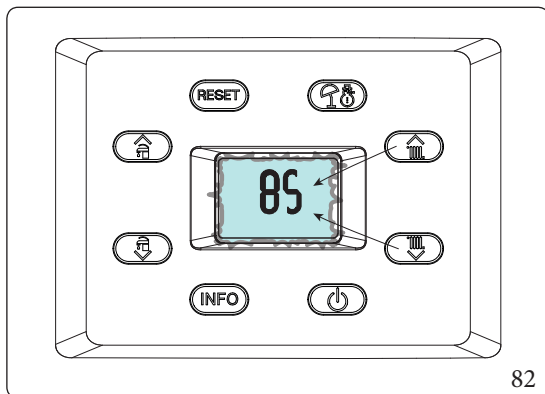

82

Μέσω των κουμπιών για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης “ ” μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή.

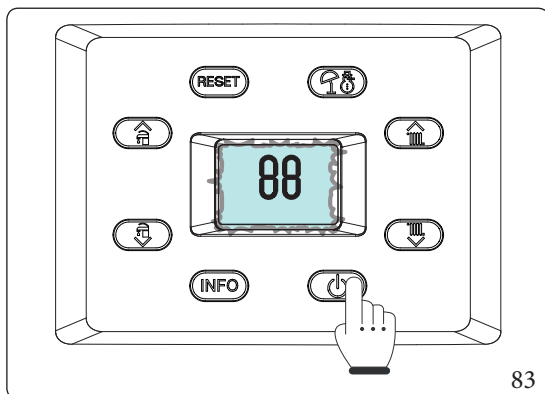

83

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας “” για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 1 δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε την τιμή της παραμέτρου, η επιβεβαίωση παρέχεται από την εμφάνιση της ένδειξης “00” για 2 δευτερόλεπτα.

Αν θέλετε να εξέλθετε από μια παράμετρο χωρίς να αλλάξετε την τιμή πατήστε το κουμπί “INFO”.

Εκτελείται η έξοδος από τη λειτουργία του προγραμματισμού περιμένοντας 15 λεπτό ή πατώντας το κουμπί “INFO” έως ότου επιστρέψετε στην εμφάνιση που θέλετε.



Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να αποκαταστήσετε τις τιμές της προεπιλογής σχετικές με τις παραμέτρους “S” και “P0 ÷ P2” αλλάζοντας στιγμιαία τον τύπο του αερίου (παράμετρος “G”) και αποκαθιστώντας τον σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μεταξύ της αλλαγής του αερίου και της αποκατάστασης).

Οι τιμές που θα αποκατασταθούν θα είναι σχετικές με τον τύπο του λέβητα που έχει ρυθμιστεί στις παραμέτρους “n” και “F”. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα εμφανιστεί το πρόβλημα “E62” και θα μπορέσετε να εκτελέσετε πλήρως τη βαθμονόμηση.

Μενού “G” - “S” - “n”.

Αυτά τα μενού είναι αποκλειστικά για τις ρυθμίσεις του ελέγχου αέρα-αερίου.

Κάθε αλλαγή των παραμέτρων αυτών πρέπει να εκτελείται μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας πλήρους βαθμονόμησης (Παρ. 3.9).

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
G	Τύπος αερίου	Προσδιορίζει τη λειτουργία με φυσικό αέριο	nG	nG	
		Προσδιορίζει τη λειτουργία με υγραέριο	LG		
		Προσδιορίζει τη λειτουργία με φυσικό αέριο προπανίου (Ενεργοποιείται από το ειδικό μενού)	AP		
Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία “E62” και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.					

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
n	Μοντέλο λέβητα	Προσδιορίζει το μοντέλο του λέβητα	0 ÷ 2	2	
Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία "E62" και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.					

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
S0	Ελάχιστη ισχύς	Η ηλεκτρονική κάρτα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και την ισχύ του λέβητα με βάση το συνδυασμό περισσοτέρων παραμέτρων. Από το συνδυασμό των παραμέτρων του μενού “n” και “F” ορίζεται η σωστή ισχύς λειτουργίας της συσκευής. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να μην τροποποιείτε τις παραμέτρους στο μενού αυτό ούτως ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η καλή λειτουργία του ίδιου του λέβητα.	750 ÷ 1700 rpm	1250rpm	
S1	Μέγιστη ισχύς		S0 ÷ 6900rpm	6125rpm	
S2	Ισχύς έναυσης		2000 ÷ 4500 rpm	3200rpm	
Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία “E62” και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.					

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
P0	Μέγιστο ζεστού νερού οικιακής χρήσης	Προσδιορίζει σε ποσοστά τη μέγιστη ισχύ του λέβητα στη φάση του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ	0 - 99 %	99 %	
P1	Ελάχιστη ισχύς	Προσδιορίζει σε ποσοστά την ελάχιστη ισχύ του λέβητα σε σχέση με την ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ	0 - P2	0 %	
P2	Μέγιστο θέρμανσης	Προσδιορίζει σε ποσοστά τη μέγιστη ισχύ του λέβητα στη φάση της θέρμανσης σε σχέση με τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ	0 - 99 %	71 %	
P3	-	Δεν χρησιμοποιείται	-	-	
P4	-	Δεν χρησιμοποιείται	-	-	
P5	-	Δεν χρησιμοποιείται	-	-	
P6	Λειτουργία κυκλοφορητή	Ο κυκλοφορητής μπορεί να λειτουργεί με δύο τρόπους. 0 - διαλείπων: σε τρόπο "χειμώνα" ο κυκλοφορητής ελέγχεται από το θερμοστάτη περιβάλλοντος ή από το τηλεχειριστήριο. 1 - συνεχές: σε τρόπο "χειμώνα" ο κυκλοφορητής τροφοδοτείται πάντα και επομένως είναι πάντα σε λειτουργία	0 - 1	0	
P7	Διόρθωση εξωτερικού αισθητήρα	Σε περίπτωση όπου η ανάγνωση του εξωτερικού αισθητήρα δεν είναι σωστή μπορείτε να τη διορθώσετε για να αντισταθμίσετε τυχόν περιβαλλοντικούς παράγοντες.	-9 ÷ 9 K	0	



Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
t0	Ελάχιστη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης θέρμανσης	Καθορίζει τη θερμοκρασία της ελάχιστης παροχής.	20 ÷ 50 °C	25	
t1	Μέγιστη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης θέρμανσης	Καθορίζει τη θερμοκρασία της μέγιστης παροχής.	(t0+5) ÷ 85 °C	85	
t2	Θερμοστάτης νερού χρήσης	Καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης του νερού χρήσης οικιακής χρήσης. 0 = Σταθερό: η θερμοκρασία σβησίματος καθορίζεται στη μέγιστη τιμή ανεξάρτητα από την τιμή που έχει ρυθμιστεί στον πίνακα ελέγχου. 1 = Συναφές: η απενεργοποίηση του λέβητα γίνεται με βάση τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.	0 - 1	0	
t3	Χρονισμός ηλιακής καθυστέρησης	Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί να ανάβει αμέσως μετά από ένα αίτημα για ζεστό νερό χρήσης. Στην περίπτωση συνδυασμού με έναν ηλιακό μπόιλερ ανάντη του λέβητα μπορείτε να αντισταθμίσετε την απόσταση μεταξύ του μπόιλερ και του λέβητα επιτρέποντας στο ζεστό νερό να φτάσει στο λέβητα. Ρυθμίστε τον αναγκαίο χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι αρκετά ζεστό (βλέπε παρ. 3.14 Αντιστοιχία ηλιακών συλλεκτών).	0 - 30 δευτερόλε- πτα	0	
t4	Χρονοδιακόπτης προτεραιότητας νερού χρήσης	Στη λειτουργία χειμώνα ο λέβητας στο τέλος ενός αιτήματος ζεστού νερού οικιακής χρήσης είναι προσχεδιασμένος για να αλλάξει τη λειτουργία σε τρόπο θέρμανσης περιβάλλοντος αν υπάρχει ενεργό ένα αίτημα. Μέσω αυτής της θερμορύθμισης προσδιορίζεται ο χρόνος όπου ο λέβητας περιμένει πριν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας για να εκπληρώσει γρήγορα και άνετα ένα ενδεχόμενο επιπλέον αίτημα θέρμανσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης.	0 - 100 δευτερόλε- πτα (βήμα 10 δευτερολέ- πτων)	2	
t5	Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ανθερμάνσης	Ο λέβητας διαθέτει ένα ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη που εμποδίζει τις πολύ συχνές αναφλέξεις του καυστήρα σε φάση θέρμανσης.	0 - 600 δευτερόλε- πτα (βήμα 10 δευτερολέ- πτων)	18	
t6	Χρονοδιακόπτης ράμπας θέρμανσης	Ο λέβητας κατά την ενεργοποίηση κάνει μια ράμπα ώστε να φτάσει στη μέγιστη ισχύ στην οποία έχει ρυθμιστεί.	0 - 840 δευτερόλε- πτα (βήμα 10 δευτερολέ- πτων)	18	
t7	Καθυστερήση αναφλέξεων θέρμανσης κατόπιν αιτήματος TA και CR	Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί για να ανάβει αμέσως μετά το αίτημα. Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (πχ. εγκαταστάσεις σε ζώνες με θερμοστατικές βαλβίδες με κινητήρα κλπ), μπορεί να καταστεί απαραίτητη η καθυστέρηση της έναυσης.	0 - 600 δευτερόλε- πτα (βήμα 10 δευτερολέ- πτων)	0	
t8	Φωτισμός οθόνης	0 = Αυτόματο: η οθόνη φωτίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης και σβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα αδράνειας. Σε περίπτωση προβλήματος η οθόνη λειτουργεί με τρόπο που «αναβοσβήνει». 1 = Off: η οθόνη είναι πάντα σβηστή. 2 = On: η οθόνη είναι πάντα φωτισμένη.	0 - 2	0	



Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
t9	Εμφάνιση οθόνης	Καθορίζει τι θα εμφανίσει ο δείκτης I1 (Fig. 61). "Θερμινή" Λειτουργία: 0: Ο δείκτης είναι πάντα απενεργοποιημένος 1: κυκλοφορητής ενεργός, εμφανίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής, κυκλοφορητής απενεργοποιημένος, δείκτης απενεργοποιημένος "Χειμερινή" Λειτουργία: 0: εμφανίζεται πάντα η τιμή που έχει ρυθμιστεί στον επιλογέα θέρμανσης 1: κυκλοφορητής ενεργός, εμφανίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής που ρυθμίζεται στον επιλογέα θέρμανσης	0 - 1	1	
t10	Αύξηση θερμοκρασίας off παροχής	Αυξάνει τη θερμοκρασία του σβηστού παροχής κατά τη φάση ενεργοποίησης μόνο στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. Μετά την ανίχνευση της φλόγας, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά t10	0 - 15	0	
t11		Δεν χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα	0 - 1	0	

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
A0	Υδραυλικό μοντέλο	Προσδιορίζει τον τύπο της υδραυλικής διάταξης που υπάρχει στο λέβητα	0	0	
A1	-	Δεν χρησιμοποιείτε σε αυτό το μοντέλο του λέβητα	-	-	
A2	Μοντέλο κυκλοφορητή	Προσδιορίζει τον τύπο του κυκλοφορητή που υπάρχει στο λέβητα	0 ÷ 1	0	
A3	Μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορητ	Προσδιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του κυκλοφορητή	1 ÷ 9	9	
A4	Ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή	Προσδιορίζει την ελάχιστη ταχύτητα λειτουργίας του κυκλοφορητή	1 ÷ A3	7	
A5	Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή	Προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλοφορητή - DELTA T = 0: αναλογικό υδροστατικό ύψος - DELTA T = 5 ÷ 25 K: ΔT σταθερή (Παράγρ. 1.37 - 1.38)	0 ÷ 25	15	

Id Παράμε- τρος	Παράμετρος	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή	Τιμή εξατομικευμένη
F0	Μήκος αεραγωγών	Προσδιορίζει το μήκος των αεραγωγών (Παρ. 3.12)	0 - 2	0	
F1	Ύπαρξη βαλβίδας καπνοδόχου (C ₍₁₀₎₃ - C ₍₁₂₎₃)	Εάν υπάρχει, θα υιοθετηθούν αυτόματες διορθώσεις στο εύρος λειτουργίας του ανεμιστήρα και πρόσθετοι έλεγχοι στον αισθητήρα απαερίων.	0 - 1	0	

Σε περίπτωση τροποποίησης θα εμφανιστεί η ανωμαλία "E72" και θα πρέπει να εκτελέσετε την πλήρη βαθμονόμηση.

